

Display & Bedieningspaneel XH18


Genius Foldable Front & Genius Neat

1 EIGENSCHAPPEN VAN DE DISPLAY:

- Knoppensysteem: ergonomisch en makkelijk te gebruiken
- Snelheidsmodus:
SPEED: de actuele snelheid
- Kilometer / mijl modus
- Slimme batterij: geeft een reële indicatie weer van de batterijcapaciteit, de batterij indicator schommelt niet bij aan en uitschakelen van de motor
- 4 ondersteuningsniveau 's
- Kilometerteller:
Trip: afstand enkele rit
Total: totale kilometerstand
- Error: fout code indicator


2 BESCHRIJVING VAN DE DISPLAY:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (1) Snelheidsweergave | (6) Licht |
| (2) Snelheidsmodus | (7) Km teller modus |
| (3) Error fout code | (8) Km teller info |
| (4) Afstand | (9) Batterij indicator |
| (5) Ondersteuning | (10) Wandel |

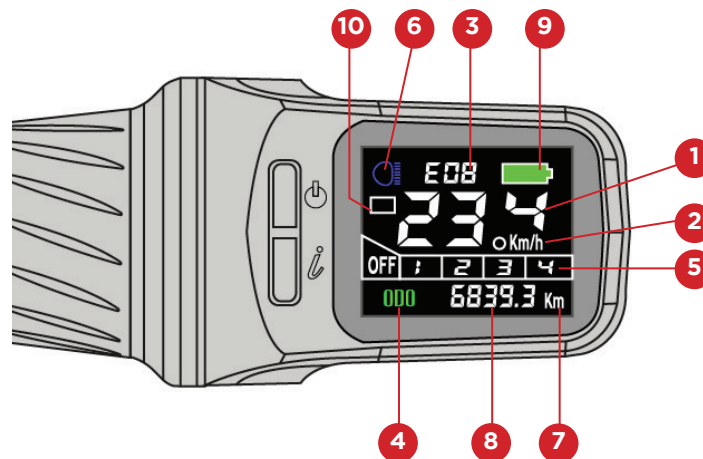

3 BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL / KNOPPEN

- (1) PLUS ▲
- (2) MIN ▼
- (3) Power AAN/UIT ⏻
- (4) Info / Modus ⓘ

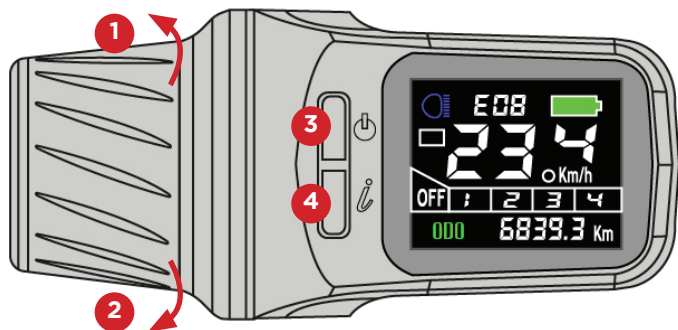

3.1 Power

Hou de power-knop ⏻ gedurende 1 sec ingedruwd om de display aan of uit te zetten. De display schakelt zichzelf uit wanneer er geen activiteit is na 5 minuten (normaal tussen 0-9).


3.2 Ondersteuningsniveau kiezen

Draai naar boven ▲ /naar onder ▼ om het ondersteuningsniveau te veranderen. De maximale ondersteuning is niveau 4, bij stand 0 is er geen ondersteuning. De niveaus kan je zelf naar eigen wens wijzigen.

3.3 Verlichting On/Off

Dubbelklik op de POWER knop ⏻ om de verlichting in of uit te schakelen. De motor werkt niet wanneer de batterijcapaciteit laag is, maar de display kan de lichten nog aanhouden zolang je op stand 0 rijdt.

3.4 Voetgangershulp

Draai naar onder  en blijf dit vasthouden om in wandelmodus te gaan. Bij het loslaten ga je uit de modus.




! Opgelet: Gebruik deze functie alleen tijdens het wandelen en niet bij het rijden op jouw fiets.

3.5 Batterij indicator

Wanneer de batterij leeg of bijna leeg is toont deze indicator slechts 1 of 2 zwarte blokjes. De indicator geeft weer wanneer je de batterij moet opladen.

4 INSTELLINGEN


Volg onderstaand stappenplan om de instellingen te wijzigen.

1. Hou de  knop vast om in de instellingen te gaan.
2. Druk daarna op de  knop om door de verschillende parameters te scrollen
3. Druk op POWER  om uit de instellingen te gaan
4. Instellingen sluiten automatisch na 10 sec. af

De volgorde van de parameters is als volgt:

- Wandelassistentie
- Kilometer / mijl
- Display modus: dag / nacht



4.1 Wandelassistentie

Volg de stappen onder instellingen om in de instellingen te gaan. Sta met de blauwe stip op de locatie 6km/h. Door middel van een draaibeweging (naar boven  of naar onder ) schakel je de wandelassistentie permanent in of uit. Druk op  om te bevestigen.

4.2 Kilometer / mijl

Volg de stappen onder instellingen om in de instellingen te gaan. Sta met de blauwe stip op de locatie unit. Door middel van een draaibeweging (naar boven  of naar onder ) verander je de eenheid van kilometer naar mijl en omgekeerd. Druk op  om te bevestigen.

4.3 Display modus

Volg de stappen onder instellingen om in de instellingen te gaan. Sta met de blauwe stip op de locatie mode. Door middel van een draaibeweging (naar boven  of naar onder ) verander je de mode van day (dag) naar night (nacht) en omgekeerd. Druk op  om te bevestigen.

5 PROBLEEMOPLOSSINGEN

Zwart scherm: De temperatuur is te hoog of te laag, mogelijk te lange blootstelling aan direct zonlicht. Geen backlight of te donkere display: zie instellingen helderheid display

6 VOORZORGSMATREGELEN:

1. De display is waterbestendig maar mag niet in water worden ondergedompeld. **Opgelet:** Reinig de fiets NIET met een hogedrukreiniger.
2. Stel de display niet bloot aan overmatig zonlicht wanneer je de fiets niet gebruikt.
3. Controleer de verbinding tussen de display en de controller regelmatig.
4. Gebruik geen verdunner, alcohol of brandstof om de display of andere elektrische componenten te reinigen.