
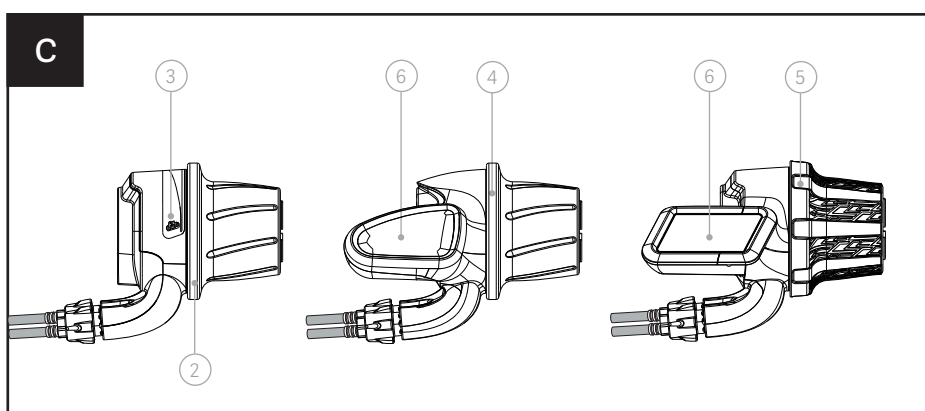
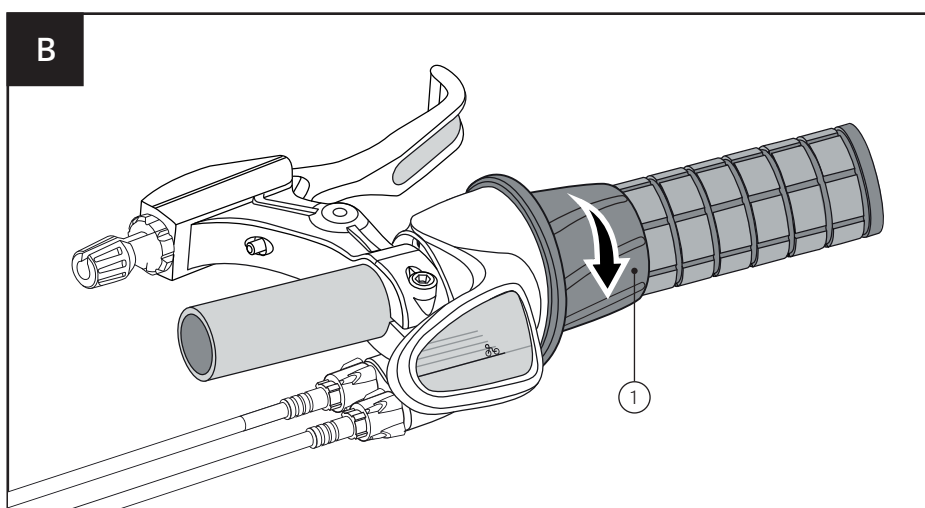


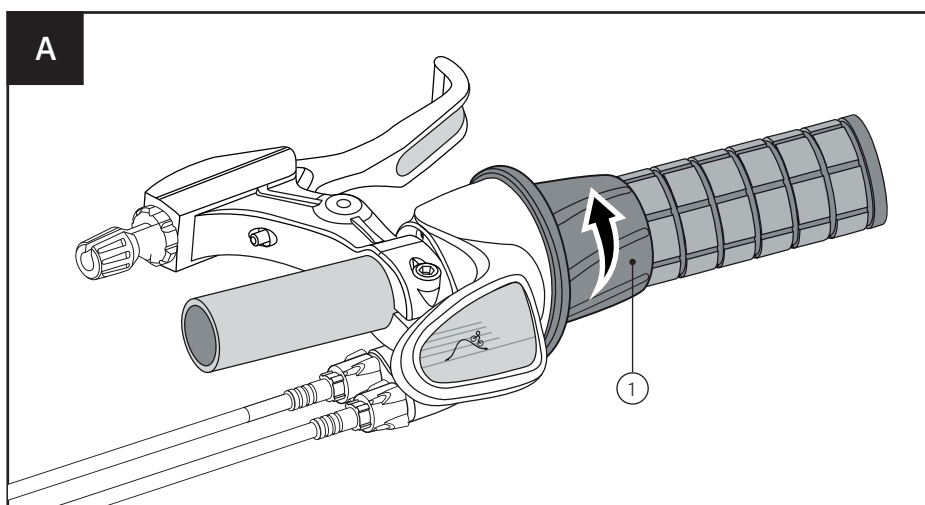



1. Schakelen

TIJDENS HET FIETSEN

- **[A]** Naar lage versnelling schakelen om te beginnen met fietsen of bij klimmen, draai de controller (1) met de klok mee.
- **[B]** Schakel naar een hoge versnelling voor hogere snelheden door de controller (1) tegen de klok in te draaien.
- **[C] Indicatie:**
 - enviolo CT / CO / CA controller (2) Versimpelde grafische indicatie (3) op de behuizing gedrukt.
 - enviolo TR (4) / enviolo SP (5) controller display (6) met een unieke shift indicator die de gekozen verhouding aangeeft.

ALS U GESTOPT BENT

- enviolo naven met de NuVinci® technologie kunnen niet het volledige bereik schakelen in stilstand.
- gewoonlijk is 50-70% van het schakelbereik toegankelijk, terwijl de rest toegankelijk is bij de minste rotatie van het wiel.

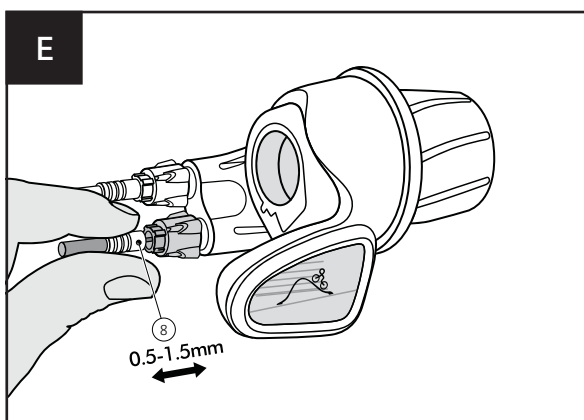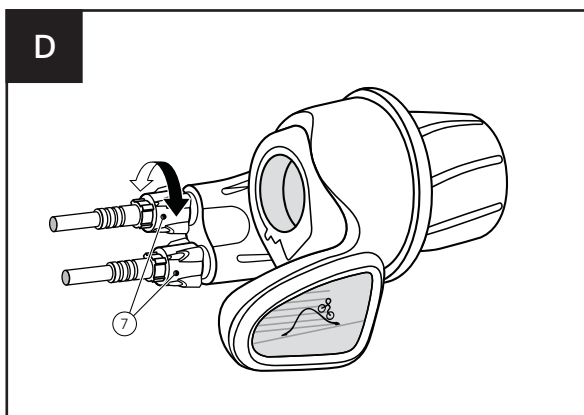

2. Kabelspeling instellen

- **[D]** De kabelspeling kan worden aangepast met stelboutjes (C) op de controller.
- **[E]** De kabelspeling kan worden vastgesteld door licht aan de buitenkabels te trekken (8) bij de stelboutjes: - 0.5 mm speling is ideaal.
- Kabelspeling van meer dan 2.0 mm kan leiden tot verminderd schakelvermogen en duurzaamheid van de kabel.
- Voor het verwijderen van het achterwiel kan extra kabelspeling nodig zijn om verwijdering van de Schakelkabel bevestiging eenvoudiger te maken. Dit kan met de stelboutjes worden bewerkstelligd.

3. Het systeem upgraden

Alternatieve controllers en manual naaf interface oplossingen zijn beschikbaar, omdat alle controllers kunnen worden gebruikt voor alle varianten van de naafversnelling (zie overzicht op pagina 8). Daarnaast biedt de manual naaf interface Multi-turn of one-turn-opties op basis van uw wensen om meer direct of meer afgestemde versnelling stappen te hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke dealer of met enviolo Service & Support.

1. Reiniging


- Uw enviolo-componenten zijn afgedicht en goed beschermd van de externe omgeving. Gebruik echter geen water onder druk (zoals hogedrukreinigers of waterstralen) voor schoonmaken om storingen door waterpenetratie te voorkomen.
- Tijdens het winterseizoen moet u uw fiets schoonmaken met kortere intervallen, zodat wegens zout geen schade kan veroorzaken.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
- Schakelkabels, buitenkabel, stuurgrepen, tandwielen en fietskettingen en riemen zijn slijtgedelen. Controleer deze onderdelen regelmatig en vervang ze indien nodig.
- Controleer de bevestigingsbouten van tijd tot tijd.

2. Smering

- De enviolo-hubs zijn voorzien van permanente smering en de interne delen van de versnellingsnaaf zijn onderhoudsvrij voor de levensduur van het product.
- Het interne vrijloopmechanisme kan gedemonteerd en onderhouden worden. Regelmatige smering verlengt de levensduur van de ketting.

3. Transport en opslag

- Bewaar uw enviolo-componenten niet bij temperaturen onder -20 ° C of boven 48 ° C.

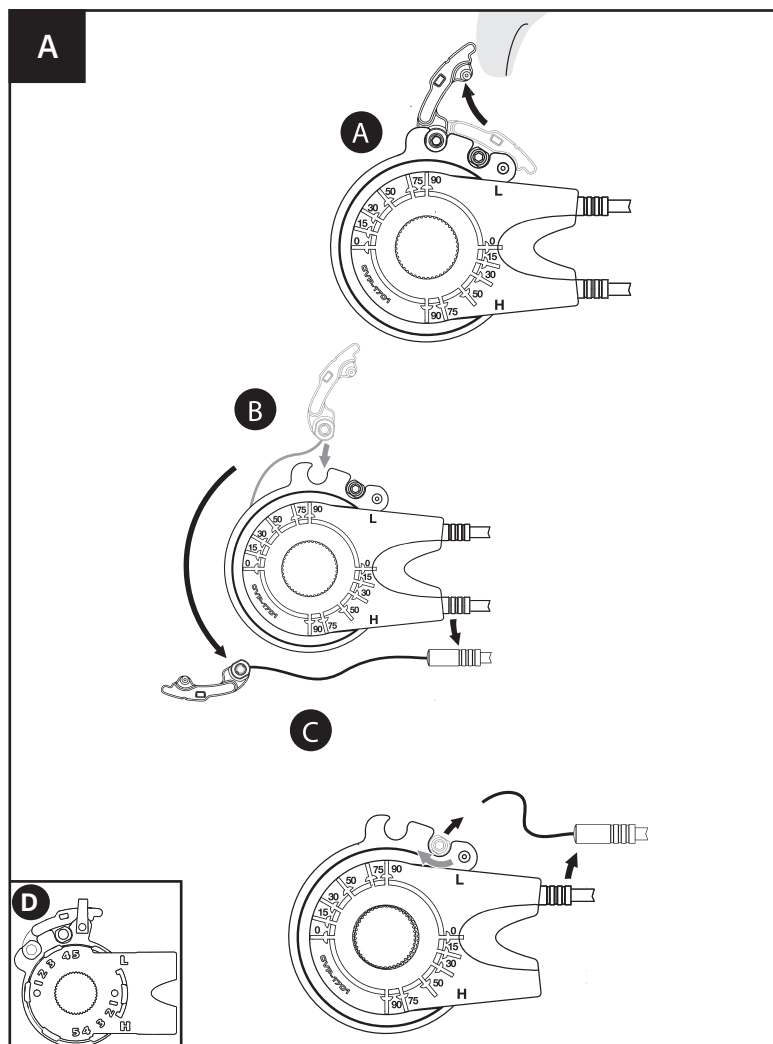

4. Loskoppelen van het achterwiel voor manual variante

1. Schakel naar een positie die gemakkelijke toegang tot de kabelstops geeft.
2. **[A]** Verwijder de schakelkabels volgens de stappen (A, B en C). Bij de one-turn interface (D) moet u de clip voorzichtig opzij drukken om de kabelstop te verwijderen.

3a. **[B]** Voor de varianten enviolo CT / TR / CO:

Draai de asmoeren (A) los en/of verwijder ze, gevolgd door de no-turn ringen.

Voor verwijderen van velg- en rollerbrake remmen volgt u de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.

3b. Voor de varianten enviolo CA / SP:

1. **135mm varianten:** Maak de asmoeren los en verwijder de moeren en sluitringen.


Volg voor velgrem-toepassingen de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.



2. **142/148mm varianten:** Maak de asbouten los en verwijder bouten en de linker adapter.

Volg voor velgrem-toepassingen de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.

4. Verwijder het achterwiel.

In sommige gevallen is het het gemakkelijkst de ketting van het voorste kettingblad af te halen om het achterwiel makkelijker te verwijderen.

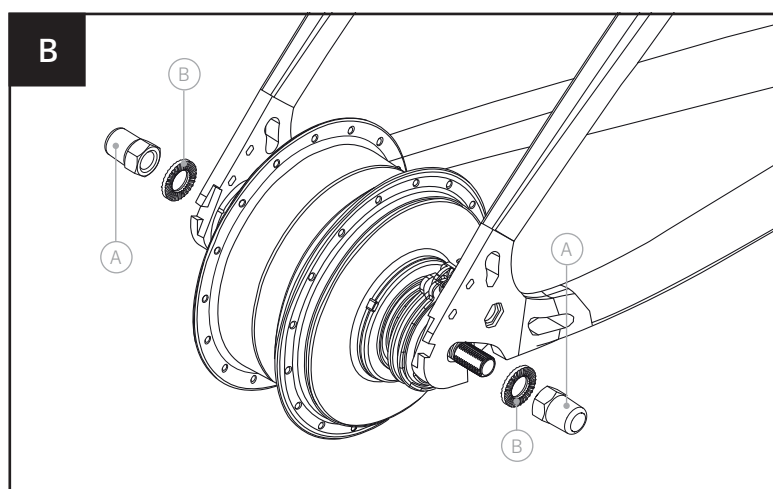

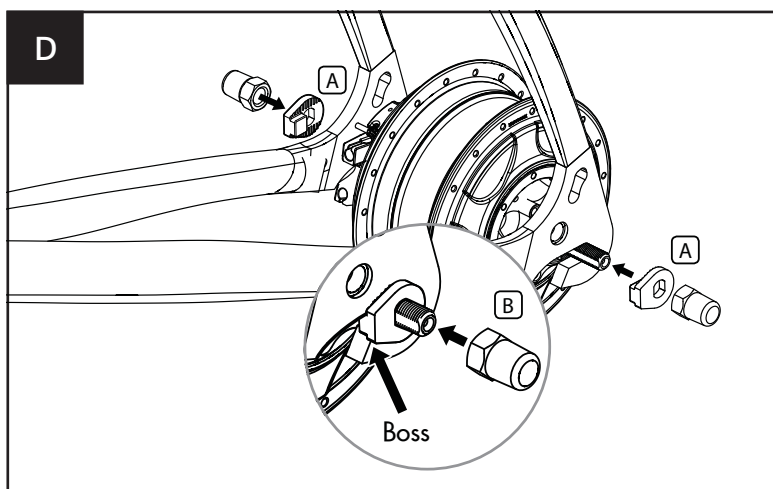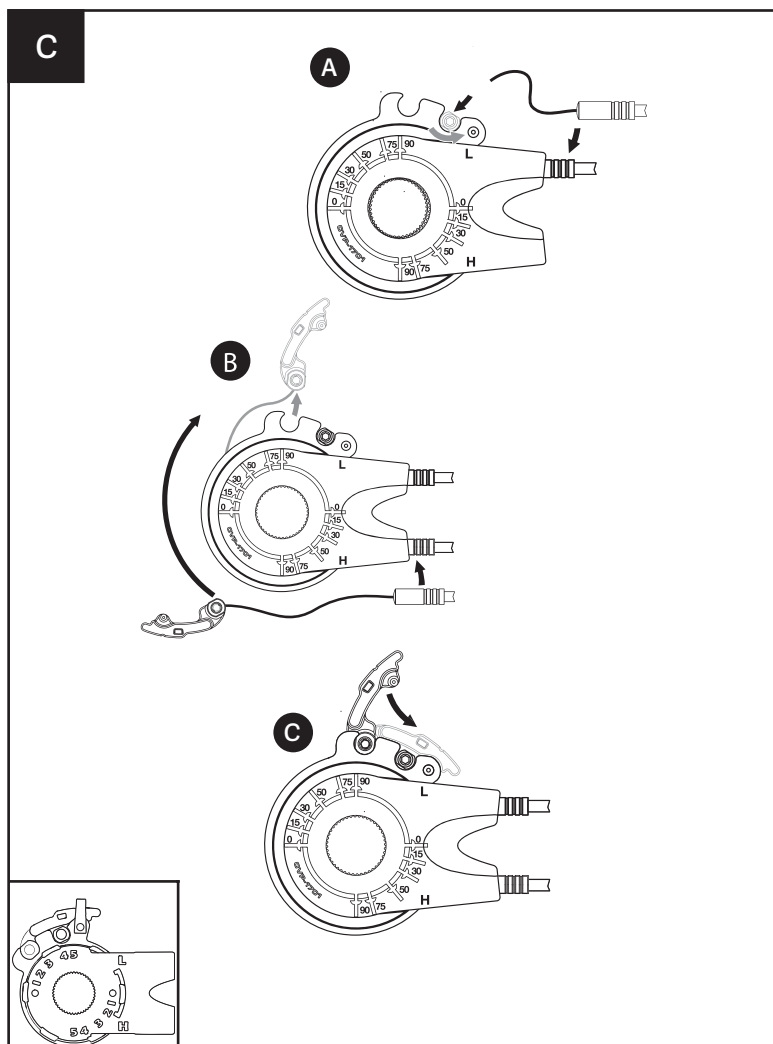

5. Installeren van het achterwiel voor manual varianten

1. Plaats het achterwiel in het frame en zorg ervoor dat de schakelkabels niet beklemd zitten.

2a. **[C]** Voor de varianten enviolo CT / TR / CO:

Schuif één no-turn ring (A) elk op beide asuiteinde. De vertanding van de no-turn-ring moet tegen het frame aankomen. Het rechthoekige deel moet in de uitvaleinden van het frame grijpen.

2b. **[C]** Voor de varianten enviolo CA / SP:

Voor 135mm varianten:

1. Het rechthoekige deel moet in het uitvaleinde van het frame vallen.
2. Installeer de sluitringen en asmoeren

Voor 142 / 148mm-varianten:

1. Zorg ervoor dat de torque adapter plaat om de bus van frame of rem adapter valt
 2. Monteer de linker adapter en asbouten.
- Aanhaalmoment voor de asmoeren 30-40 Nm (266-350 in-lbs), aanhaalmoment van de asbouten: 10-15 Nm (89-133 in-lbs).


Voor velg-rem en roller-rem toepassingen, sluit de achterrem aan volgens de instructie van de fabrikant.



Onjuiste installatie van de no-turn ringen kan leiden tot schade aan de uitvaleinde en de naaf.



Te strak aandraaien kan onderdelen beschadigen. Te weinig aandraaien kan ertoe leiden dat de as in de uitvaleinden glijdt.

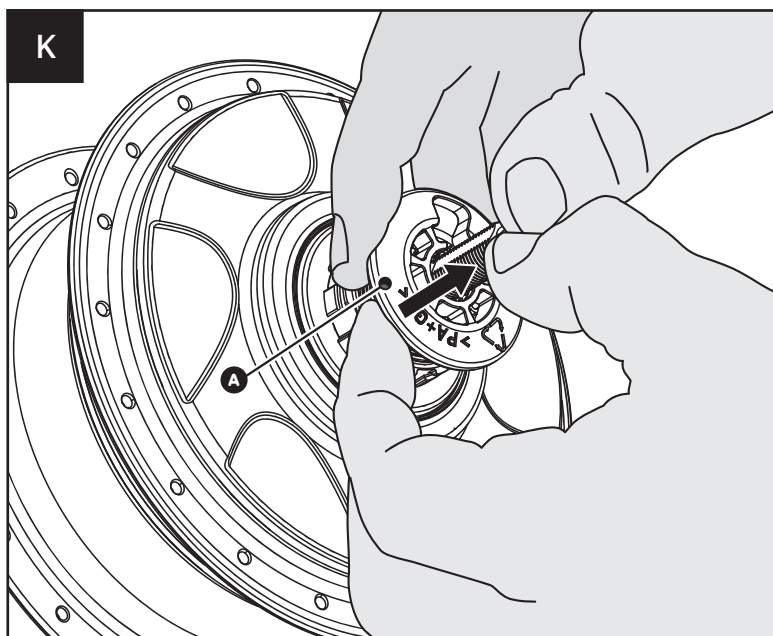


8. Het tandwiel installeren




1. **[K]** Verwijder de shift retainer (A) door deze stevig van de as van de enviolo versnellingsnaaf te trekken.
2. **[L]** Installeer een standaard 9-spline 3/32 inch (2,3 mm) tandwiel (B) met de platte kant naar de naaf gericht, gevolgd door de meegeleverde tandwiel vulring (C, indien nodig) en bevestig de borging.
3. De tandwiel vulring is bedoeld voor tandwielen met een binnendiameter van 3/32 inch (2,3 mm) dik. Als de binnendiameter 0,17-0,18 inch (4,3-4,5 mm) dik is, zoals riemtandwielen, mag de vulring niet worden gebruikt.
4. Als u de enviolo CO naaf gebruikt, kunt u ook een 3 mm offset-tandwiel gebruiken voor single speed kettingen. De offset staat naar binnen gericht en verplaatst de ketting dichter naar de naaf.

Alle andere enviolo naven mogen alleen 3/32 inch tandwielen gebruiken die aan ten minste één zijde vlak zijn. Als u niet-compatibele kettingen gebruikt, kan dit leiden tot sleepcontact met de naaf interface en schade aan de componenten van de naaf, wat kan leiden tot gevaarlijke rijomstandigheden voor de rijder.

5. De enviolo naven zijn compatibel met 16 tot 28 tandwielen.

6. Als na montage van het tandwiel de naaf interface niet direct geplaatst wordt, monteer dan weer de shift retainer (A).

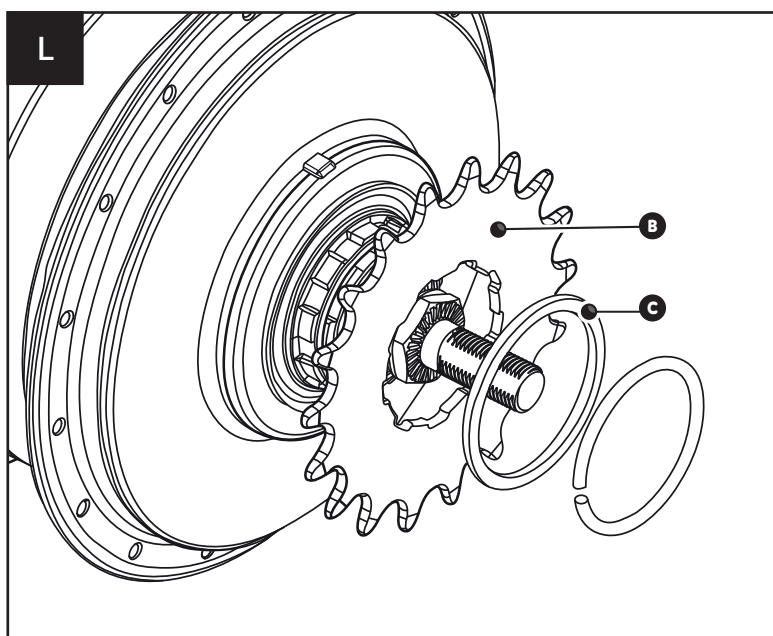

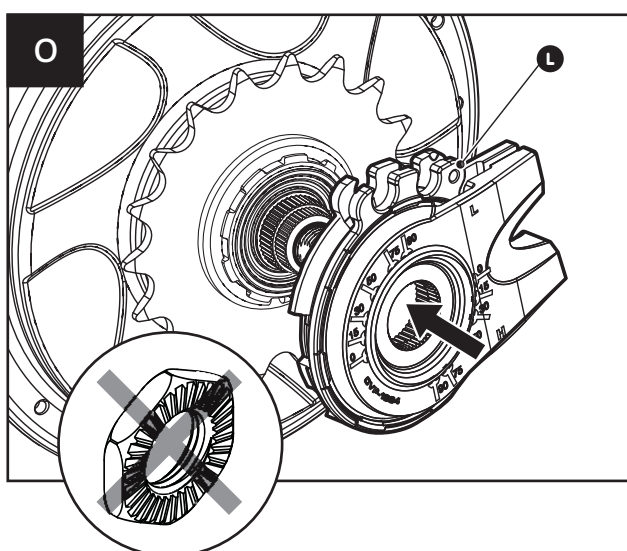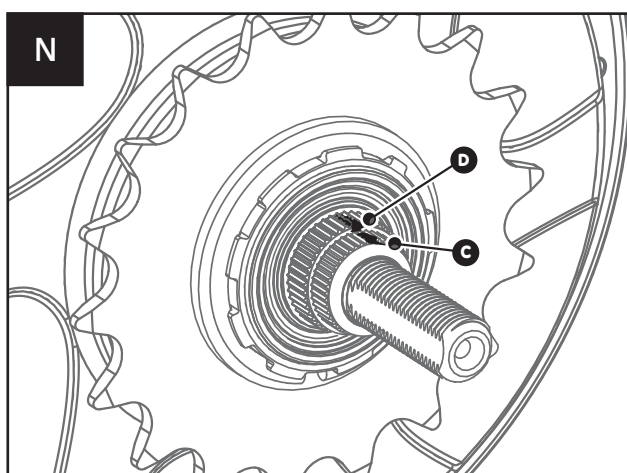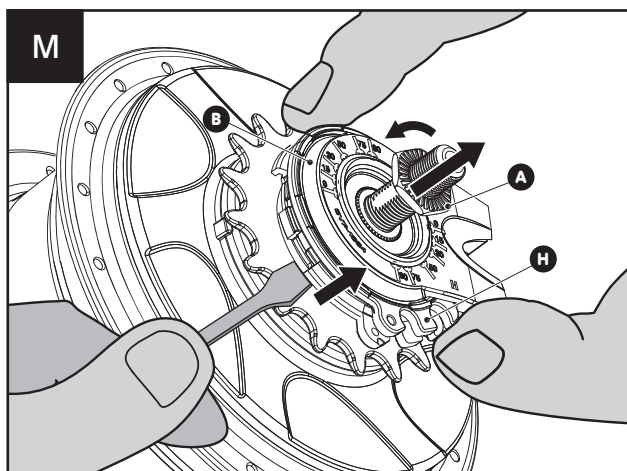

9. De versnellingsnaaf opnieuw instellen op full overdrive

(alleen van toepassing op manual varianten)

1. Als de manual naaf interface onjuist is geïnstalleerd, is het volledige bereik van de versnellingsnaaf mogelijk niet beschikbaar en moet de naaf gereset worden.
2. Indien geïnstalleerd op de fiets, schakel de naaf zo ver mogelijk over naar "H" en verwijder het achterwiel volgens hoofdstuk 4.



3. **[M]** Voor enviolo CT/TR/CO versnellingsnaven

Verwijder de rechter moer (A) waarmee de manual naaf interface is bevestigd, verwijder vervolgens de manual naaf interface (B) door deze van onderaf op te tillen.

Voor enviolo CA / SP versnellingsnaven

Verwijder de rechter asmoer waarmee de manual naaf interface is bevestigd en verwijder vervolgens de manual naaf interface (B) door voorzichtig van onderaf op te tillen.




4. **[N]** Als de spline nut (C) en de shift drive (D) markeringen niet zijn uitgelijnd, moet de naaf gereset worden naar full overdrive.
5. Als de markeringen niet duidelijk zijn, zou een full overdrive ertoe moeten leiden dat de naaf / het wiel, afhankelijk van uitvoering, ~1,6-2 keer draait voor elke omwenteling van het tandwiel.
6. **[O]** Stel de manual naaf interface in full underdrive "L" positie (let op dit is tegenovergesteld van de normale installatie). Installeer de manual naaf interface (hoekpositie is onbelangrijk), waarbij de rechter moer niet is geïnstalleerd.

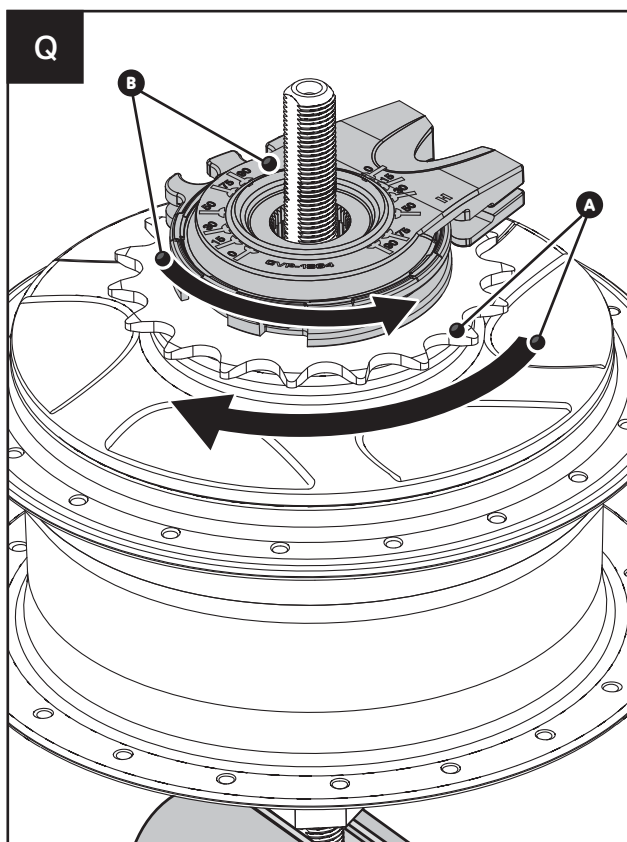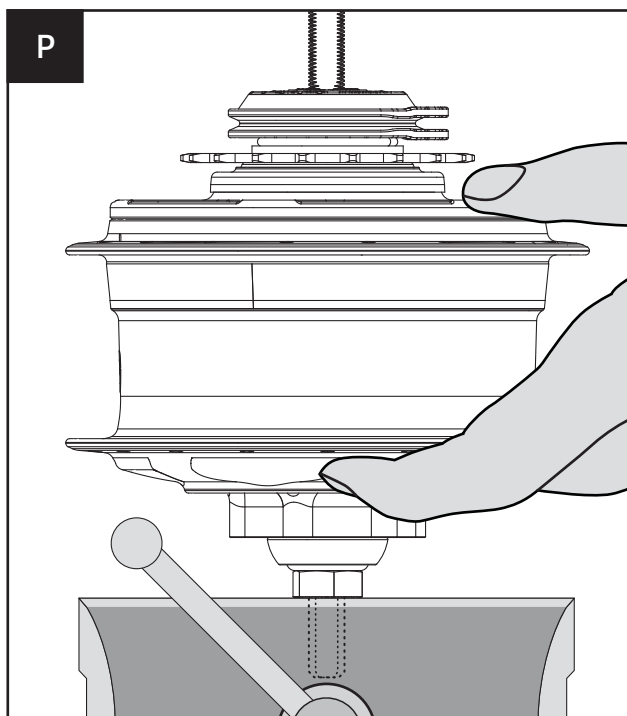

9. De versnellingsnaaf opnieuw instellen op full overdrive

(alleen van toepassing op manual varianten)

8. De manual naaf interface wordt gebruikt om de naaf in de volgende stappen in full overdrive te schakelen.
9. **[P]** Installeer de enviolo naaf in een bankschroef of armatuur zoals afgebeeld, geklemd op de vlakke aszijdes.
Als een bankschroef niet beschikbaar is, is de installatie in het fietsframe mogelijk. Monteer dan alleen de linker no-turn ring en asmoer om rotatie van de manual naaf interface mogelijk te maken.
10. **[Q]** Draai, terwijl u de naaf met de klok mee draait met het tandwiel (A), de manual naaf interface (B) tegen de klok in richting de full overdrive positie "H" totdat u een stevige stop voelt. Herhaal dit 2-3 keer door de naaf met de klok mee te draaien en de manual naaf interface heen en weer te draaien, eindigend bij een stevige stop (maar waarschijnlijk niet tot) de full overdrive "H" -positie.
11. De aangegeven positie van de manual naaf-interface is onbelangrijk in deze stap.
12. Bij full overdrive moet de naaf / het wiel ongeveer 1,6-2 keer draaien voor elke rotatie van het tandwiel.
13. Als de full overdrive is gevonden, verwijdert u de manual naaf interface zoals beschreven in stap 4 van dit hoofdstuk.
14. Controleer of het markeringen op de gekartelde moer en shift driver overeenkomt zoals beschreven in stap 5 van dit hoofdstuk.
15. Installeer de manual naaf interface volgens hoofdstuk 5.

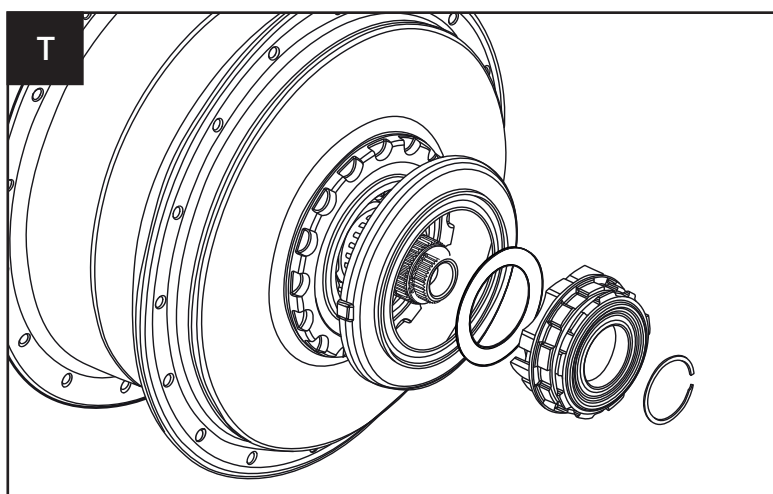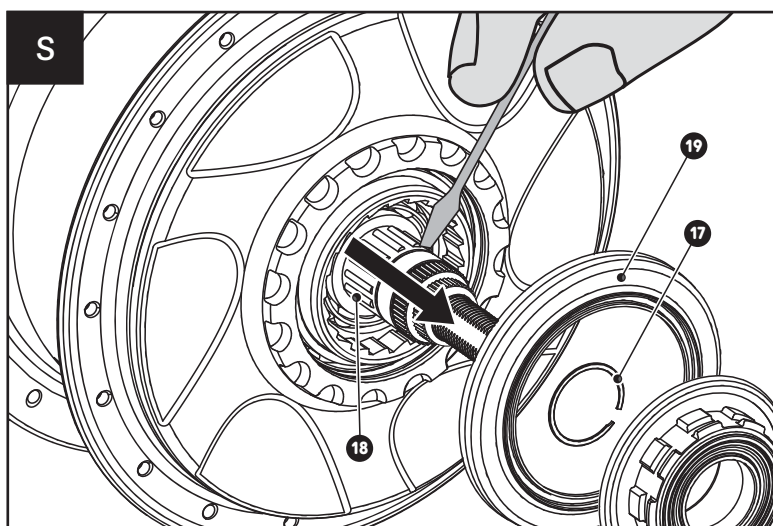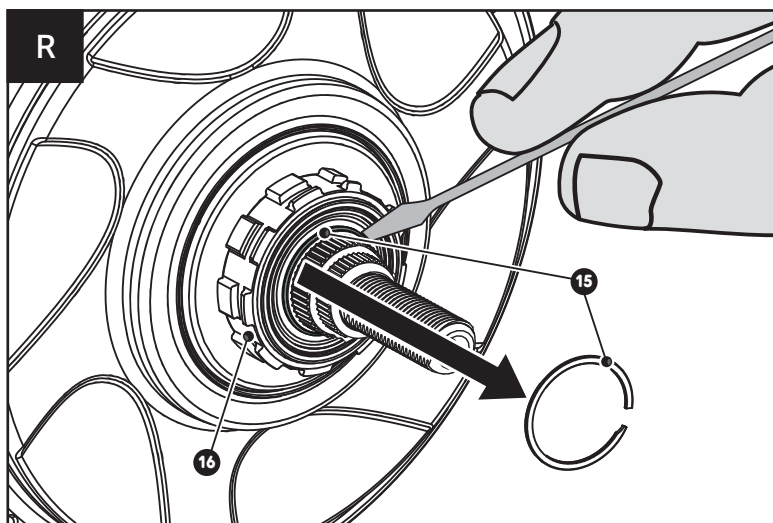

10. Onderhoud of vervanging van de vrijloop

1. Verwijder het achterwiel.
2. Verwijder de naaf interface.
3. Zie de explosietekening in hoofdstuk 8, pagina 30. Verwijder de borgring van het tandwiel (12), de opvulring (13, indien geïnstalleerd) en tandwiel (14).
4. **[R]** Verwijder de borgring (15) op de schakel interface, en verwijder de vrijloop (16).
5. Gebruik voor onderhoud of vervanging een middelzware olie of zeer licht waterbestendig vet en controleer de pal- en veerfunctie.
6. **[S]** Verwijder de binnenste borgring (17), het naaldlager (18) en de rechter stofkap (19) als deze componenten worden vervangen.
7. **[T]** Installeer de ge-servicede / nieuwe vrijloop delen.
8. Installeer de tandwiel- en naaf interface.
9. Installeer het achterwiel.



Stel de enviolo-hub in full overdrive met de controller of manual naaf interface voordat u deze verwijdt.

Probleemoplossing

Montage aanhaalmoment specificaties

Aanhaalmoment specificaties enviolo CT, enviolo TR, enviolo CO		Overige onderdelen	
Overige onderdelen	30 - 40 Nm	Kabel stops	1.5 - 2.0 Nm
Remadapter + Loctite® 277 of vergelijkbaar	55 - 65 Nm	Grip shift	2.0 - 2.5 Nm
Interface borgmoer	10 - 15 Nm	Uitgangssnelheid ring	1.0 Nm
Spline nut	9 - 10 Nm	Controller kabel schroef	0.2 - 0.3 Nm (handvast)

Aanhaalmoment specificaties enviolo SP (135 mm), enviolo CA (135 mm)		enviolo SP (142/148 mm), enviolo CA (142/148 mm)	
Koppeladapter bouten	2.5 - 3 Nm	Koppeladapter bouten	2.5 - 3 Nm
Asadapters met dubbele draad	10 - 15 Nm	Interface-adapter	10 - 15 Nm
Asmoeren	30 - 40 Nm	Drop-out adapter	5 - 10 Nm
		(niet in alle gevallen vanschroefdraad voorzien)	
		Asbouten	10 - 15 Nm

Garantie

Basis reparatiewerkzaamheden

Controleer voor elke rit of alle onderdelen niet zijn beschadigd, goed zijn aangesloten en goed zijn vastgedraaid met het aanbevolen aanhaalmoment, waaronder asmoeren en naaf interface controllers en remschijven.

Stuurgrepen, tandwielen en fietskettingen zijn slijtagedelen. Controleer deze onderdelen regelmatig en vervang ze indien nodig.

Alleen een gekwalificeerde fietsenhandelaar mag alle noodzakelijke werkzaamheden aan de manual en Automatic systemen van enviolo uitvoeren.

Ongeautoriseerd werk aan uw enviolo-systemen kan u in gevaar brengen en uw garantie kan hierdoor ongeldig worden.

Neem contact op met uw gekwalificeerde dealer indien u vragen of problemen heeft.

Houd er bij verwijdering rekening mee dat alle onderdelen, accessoires en verpakking op een milieuvriendelijke manier en niet in het grof- of huisafval moeten worden weggegooid.

- Volgens de Europese richtlijn 2012/19 / EU moeten elektrische componenten die niet langer bruikbaar zijn, afzonderlijk worden verzameld.

Raadpleeg onze website voor aanvullende service-informatie op **www.support.enviolo.com**.

Garantie, misbruik en uitsluiting van aansprakelijkheid

Oneigenlijk gebruik van uw enviolo schakel-oplossing, of het niet volgen van de veiligheidsrelevante instructies, kan leiden tot uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële gebreken. Elk misbruik moet daarom worden vermeden! De garantie wordt daarom niet gedekt als:



Een product is gewijzigd of de serie # of datumcodes zijn gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.



Onze enviolo naven CT en enviolo TR mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van enviolo. Alleen enviolo CO, enviolo SP, enviolo CA-naven kunnen worden gebruikt voor redelijk commerciële doeleinden en deze garantie is beperkt tot één (1) jaar voor dergelijk redelijk commercieel gebruik.



Schade aan het product:

- bepaald door enviolo veroorzaakt door crash, impact, of misbruik van het product;
- als gevolg van gebruik van het product in wat enviolo, naar eigen goeddunken, ziet als extreme toepassingen zoals, maar niet beperkt tot, downhill, freeride, "North Shore"stijl en BMX;
- als gevolg van het aandrijven van de enviolo CT, enviolo CO en enviolo TR-naven met elektrische motoren met een nominale waarde van meer dan 250W, of elke andere aandrijving van het product met interne verbrandingsmotoren;
- als gevolg van het elektrisch laten draaien van de naaf door motoren met continue koppel op de trapas over de gedefinieerde limieten in de tabel op pagina 7;
- opgetreden tijdens de verzending van het product;
- als gevolg van het gebruik van het totale gewicht (bestuurder, Cargo, en fiets hoger dan 160 kg voor de enviolo CT en enviolo CO-hubs, 180 kg voor de enviolo TR-hubs en gedefinieerde limieten in de tabel op pagina 8 voor enviolo SP en enviolo CA;
- als gevolg van gebruik van het product buiten de gedefinieerde limieten van de tandwielverhouding van 1.8 tot 1 op standaard fietsen en 2.1 tot 1 (enviolo CT / enviolo CO) of 2,0 tot 1 (enviolo TR / enviolo CA / enviolo SP) op eBikes;
- als gevolg van gebruik van het product bij nominale wattages van meer dan 36V of piekspanningen van meer dan 50V;
- veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet compatibel zijn, geschikt en / of geautoriseerd door enviolo voor gebruik van het product.



Breng geen wijzigingen (inclusief software) aan op uw enviolo-systeem, wat kan leiden tot een verhoogde prestatie van uw fiets of Ebike.



Houd u aan alle nationale voorschriften voor het registreren en gebruiken van fietsen en Ebikes.

Minimale tandwielverhouding
Gebaseerd op het koppelen van het aandrijfsysteem

250 W

enviolo Sportive Groepset SP

Doorlopend Motor Koppel bij BB	Gewicht 160 kg	180 kg	200 kg	240 kg	280 kg
50 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
55 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
60 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
65 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
70 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.15
75 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.31
80 Nm	2.00	2.00	2.13	2.13	2.46
85 Nm	2.00	2.13	2.27	2.27	
90 Nm	2.00	2.25	2.40	2.40	
95 Nm	2.00	2.38			
100 Nm	2.00	2.50			
105 Nm	2.10				
110 Nm	2.20				
115 Nm	2.30				
120 Nm	2.40				

enviolo Cargo Groepset CA

Doorlopend Motor Koppel bij BB	Gewicht 160 kg	180 kg	200 kg	240 kg	280 kg
50 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
55 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
60 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
65 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
70 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.15
75 Nm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.31
80 Nm	2.00	2.00	2.13	2.13	2.46
85 Nm	2.13	2.13	2.27	2.27	
90 Nm	2.25	2.25	2.40	2.40	
95 Nm	2.38	2.38			
100 Nm	2.50	2.50			

enviolo Trekking Groepset TR

Doorlopend Motor Koppel bij BB	Gewicht 160 kg	180 kg
50 Nm	2.00	2.00
55 Nm	2.00	2.00
60 Nm	2.00	2.00
65 Nm	2.00	2.00
70 Nm	2.00	2.00
75 Nm	2.00	2.00
80 Nm	2.13	2.13
85 Nm	2.27	2.27
90 Nm	2.40	2.40

enviolo City / Commercial Groepset CT CO

Doorlopend Motor Koppel bij BB	Gewicht 160 kg
50 Nm	2.10
55 Nm	2.31

Minimale tandwielverhouding
Gebaseerd op het koppelen van het aandrijfsysteem

350 W

enviolo Sportive Groupset SP

Doorlopend Motor Koppel bij BB	Gewicht 160 kg	180 kg	200 kg
50 Nm	2.00	2.00	2.00
55 Nm	2.00	2.00	2.00
60 Nm	2.00	2.00	2.00
65 Nm	2.00	2.00	2.00
70 Nm	2.00	2.00	2.00
75 Nm	2.00	2.00	2.00
80 Nm	2.00	2.00	2.13
85 Nm	2.13	2.13	2.27
90 Nm	2.25	2.25	2.40
95 Nm	2.38	2.38	
100 Nm	2.50	2.50	

enviolo Cargo Groupset CA

Doorlopend Motor Koppel bij BB	Gewicht 160 kg	180 kg	200 kg
50 Nm	2.00	2.00	2.00
55 Nm	2.00	2.00	2.00
60 Nm	2.00	2.00	2.00
65 Nm	2.00	2.00	2.00
70 Nm	2.00	2.00	2.00
75 Nm	2.00	2.00	2.00
80 Nm	2.00	2.00	2.13
85 Nm	2.13	2.13	2.27
90 Nm	2.25	2.25	2.40
95 Nm	2.38	2.38	
100 Nm	2.50	2.50	

500 W

enviolo Sportive Groupset SP

Doorlopend Motor Koppel bij BB	Gewicht 160 kg
50 Nm	2.00
55 Nm	2.20
60 Nm	2.40

enviolo Cargo Groupset CA

Doorlopend Motor Koppel bij BB	Gewicht 160 kg
50 Nm	2.00
55 Nm	2.20
60 Nm	2.40

Fallbrook Technologies Inc. ("Fallbrook") biedt gedurende twee jaar vrijwillig garantie. Deze garantie wordt geboden op alle kopers van de NnuVinci Optimized® producte: enviolo CT, enviolo CO, enviolo TR, enviolo CA, enviolo SP (hierna gezamenlijk noemen "Fallbrook producten").

Conform het recht van de afzonderlijke landen (bijv. Duitsland, Nederland) hebben kopers van producten die gebreken vertonen of niet overeenkomen met de koopovereenkomst recht op wettelijke garantie. Uit hoofde hiervan kan de koper jegens verkoper aanspraak maken op gratis reparatie, vervanging of onder bepaalde voorwaarden korting op of teruggave van de aankoopprijs. Deze vrijwillige garantie gaat niet ten koste van uw wettelijke garantieaanspraken. Indien u bij aankoop van fallbrook-producten woonachtig bent in een van deze landen, kunt u naast uw wettelijke garantieaanspraken aanspraak maken op de onderstaande rechten uit hoofde van de garantie van fallbrook. Deze aanspraken bestaan naast uw wettelijke garantieaanspraken, waardoor u, indien uw Fallbrook product tijdens de garantietermijn gebreken vertoont of niet overeenkomt met de koopovereenkomst, de keuze heeft tussen uw wettelijke garantieaanspraken of uw rechten uit hoofde van de beperkte garantie van Fallbrook.

Wat wordt gedekt door deze garantie?

Fallbrook Technologies Inc. (Fallbrook) biedt garantie op alle Fallbrook producten die materiaal- of fabricagefouten vertonen.

Uitsluitend de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op deze garantie. Deze is niet overdraagbaar. (In bepaalde landen of staten is beperking van de garantie tot de oorspronkelijke koper verboden. In dat geval is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing.) Indien u uw Fallbrook product heeft verkregen als onderdeel van een ander product, vervangt deze garantie op geen enkele wijze de garantie of waarborg van de producent van dat product en vormt zij er evenmin een uitbreiding van, aangezien die garantie of waarborg uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent van dat product behoort.

Hoe lang geldt de garantie?

Deze garantie geldt gedurende twee jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.

Wat doet enviolo?

enviolo besluit zelf of de defecte eenheid vervangen of gerepareerd wordt dan wel of de aankoopprijs wordt geretourneerd.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

De garantie geldt niet voor het volgende:

- Normale slijtage van componenten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals rubber afdichtingen en -ringen, rollen op de kettingspanner (indien aanwezig), rubber onderdelen van de draaigrepen en schakelgreep.
- Schade aan onderdelen die niet door Fallbrook of door met Fallbrook gelieerde ondernemingen gefabriceerd zijn (bijv. uitvalnaven en kettingen).
- Het arbeidsloon voor het opnieuw inbouwen in of aanpassen van het product aan de fiets.
- Producten die zijn ingebouwd in een ander apparaat dat geen fiets bestemd voor één bereider is. Tandems zijn uitgesloten tenzij nadrukkelijk vermeld in een specifiek enviolo producthandleiding.
- Onjuist en/of niet met inachtneming van de montagehandleiding voor manual of automaticproductgroepen gemonteerde of opgebouwde producten. Handleidingen kunt u vinden op www.support.enviolo.com.
- Een product dat verder is gedemonteerd dan voorzien in de technische handboeken (van de NuVinci Optimized™ versnellingsnaaf met het enviolo manual, of automatic systeem).

Deze beperkte garantie is de enige en exclusieve garantie; Fallbrook verstrekt deze voor het product en deze treedt in de plaats van eventuele andere garanties. In het kader van het toepasselijke recht worden alle uitdrukkelijke of impliciete garanties die hierin niet genoemd worden uitgesloten en afgewezen, met inbegrip van eventuele impliciete garanties omtrent de algemene deugdelijkheid voor gebruik of geschiktheid voor een specifiek doel. De aansprakelijkheid van Fallbrook uit hoofde van deze beperkte garantie is uitsluitend beperkt tot de hierboven genoemde punten. Indien een bepaling van deze beperkte garantie ongeldig blijkt of wordt of niet kan worden toegepast krachtens het toepasselijke recht, blijven de overige bepalingen volledig gelden en wordt de ongeldige of niet toepasbare bepaling dusdanig aangepast dat deze geldig en toepasbaar is.

enviolo behoudt zich het recht voor deze beperkte garantie zonder aankondiging vooraf te wijzigen.

Hoe maak ik aanspraak op de garantie?

Aanspraken uit hoofde van deze garantie verlopen via de dealer bij wie de fiets of de enviolo componenten zijn gekocht of via de dealer bij wie de enviolo componenten zijn besteld. We verzoeken u vriendelijk het product tezamen met oorspronkelijke factuur met datum en/ of kassabon te retourneren aan de dealer.

De dealer neemt daarna contact op met de klantenservice van enviolo om uw garantie-aanspraak in behandeling te nemen.

Dealers met garantie-aanspraken moeten contact opnemen met de klantenservice van enviolo voor toestemming. De dealer dient het product vervolgens terug te sturen naar de enviolo customer service met voldoende bewijs van de aankoopdatum.