




99008 Montage instructie Slot



Stap 1: Verwijder het ventiel uit de achterband en laat de band leeglopen. (dit is nodig omdat u anders geen ruimte heeft om het nieuwe slot over het spatbord te krijgen)

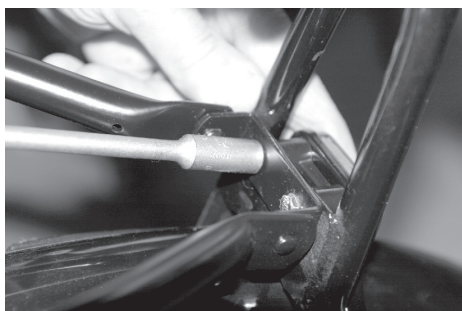


Stap 2: Bagagedrager/ slotbouten losschroeven en slot verwijderen.

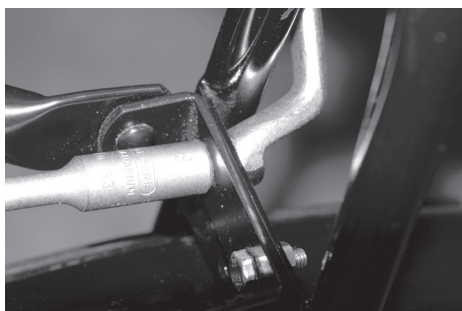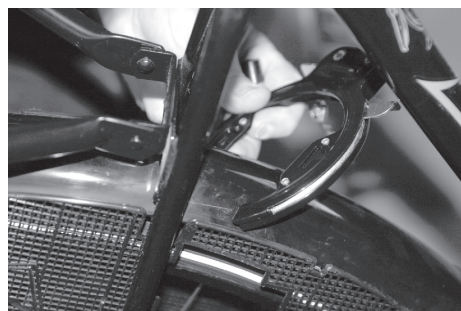


Stap 3: Monteer de bagagedrager door middel van bijgeleverde boutjes (C) weer vast.



Stap 4: Verwijder alvorens het nieuwe slot (A) te monteren eerst de bevestigingsclips (B) door deze een kwartslag te draaien en naar beneden te drukken.

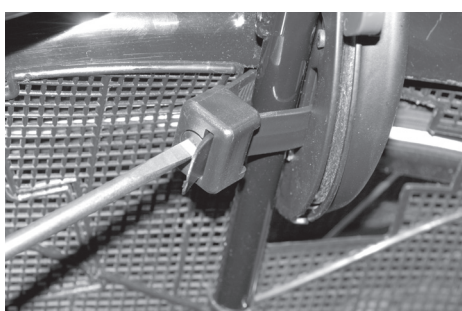

Stap 5: Vouw het nieuwe slot (A) om het spatbord in de juiste positie en bevestig het slot d.m.v. de bandjes (D) door de slot bevestigings-sleuven te vouwen en half vast te draaien.

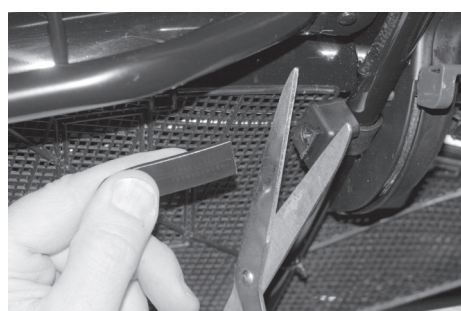

Stap 6: U kunt wanneer het slot goed gepositioneerd is de bandjes volledig vast draaien en met een schaar het overige deel afknippen



Stap 7: Plaats het ventiel weer terug in de achterband en pomp de band op in de gewenste hardheid.