

Montagevoorschriften

Als aanvulling op de meegeleverde handleiding wordt u verzocht deze extra instructie aandachtig te lezen zodat de montage van uw fiets zonder problemen verloopt.


PEDALEN

Monteren van de pedalen

Iedere fiets heeft twee pedalen, een linker en een rechter. Beide pedalen kunnen met het meegeleverde gereedschap worden vastgezet.

1. Zoek het juiste pedaal bij de juiste crank. Het pedaal met de letter "L" hoort bij de crank "L", het pedaal met de letter "R" hoort bij de crank "R". Ofwel groen (L) bij groen (L) en oranje (R) bij oranje (R). Rechts is de zijde waar ook het tandwiel zit. (zie afbeelding)



2. Schroef met de hand het linker pedaal een paar slagen vast, zie afbeelding. De draairichting is linksom, tegen de wijzers van de klok in. Draai vervolgens het pedaal vast met het meegeleverde gereedschap, (let op: het linkerpedaal heeft linkse schroefdraad!). Draai de pedalen zeer goed vast.

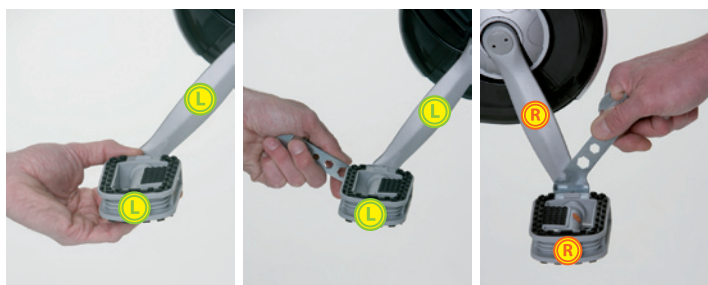

Met de hand, linksom dan met de sleutel rechter pedaal rechtsom

3. Herhaal dit voor het rechterpedaal, voor dit pedaal is de draairichting rechtsom, met de wijzers van de klok mee, zie derde afbeelding.

Let op: Bij het vastdraaien van de pedalen altijd vastzetten in de rijwielrichting. Bij het losdraaien tegen de rijwielrichting in. Controleer regelmatig of de pedalen stevig vastzitten.

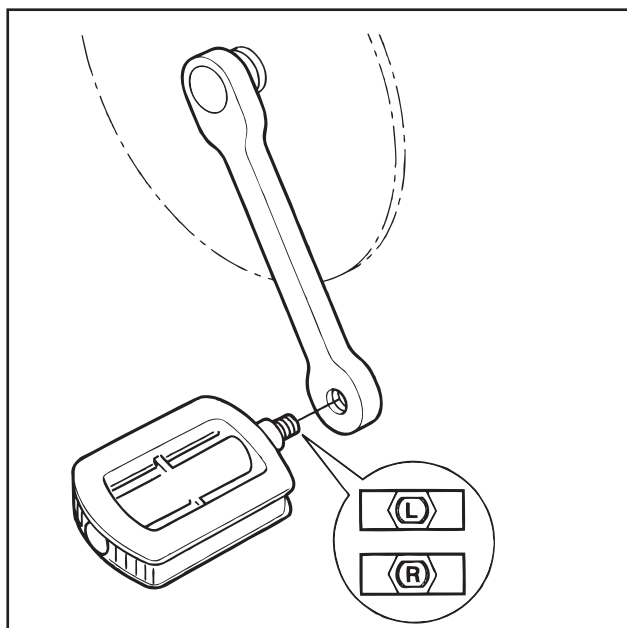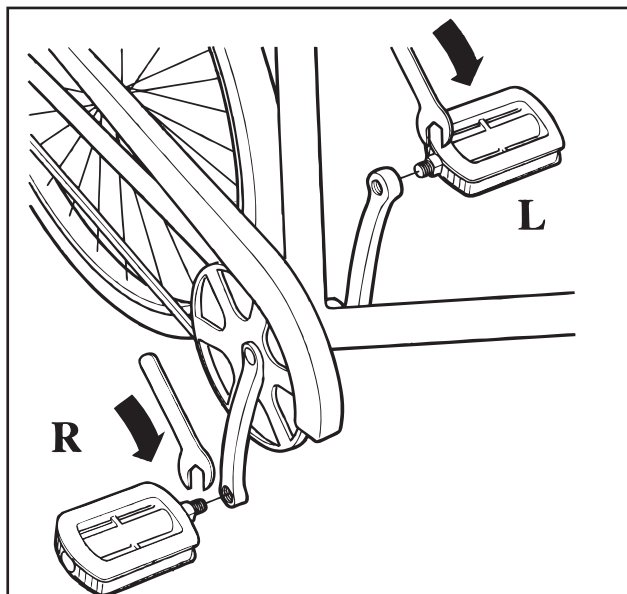

STUUR


Het vastzetten van het stuur

De fiets is afgeleverd met het stuur in dwarsrichting of naast het frame en dient in de juiste positie gezet te worden.

Plaats het stuur met de remmen in de rijrichting in het voorvorkframe (8), draai de expanderbout (2) vast met ring-steeksleutel 13.

De hoogte veranderen

Draai de expanderbout (2) met een ring-steeksleutel 13 linksom uit de voorbouw (1). U kunt het stuur in hoogte verstellen nadat de expanderbout (2) enkele slagen is losgedraaid en de wigwerking in de stuuras met een lichte slag bovenop de expanderbout is opgeheven. Daardoor wordt ook de klemspanning van het klemstuk (7) tussen de voorbouwafschuining (6) en het voorvorkframe (8) opgeheven. Nu kan de hoogte van het stuur worden afgesteld door het

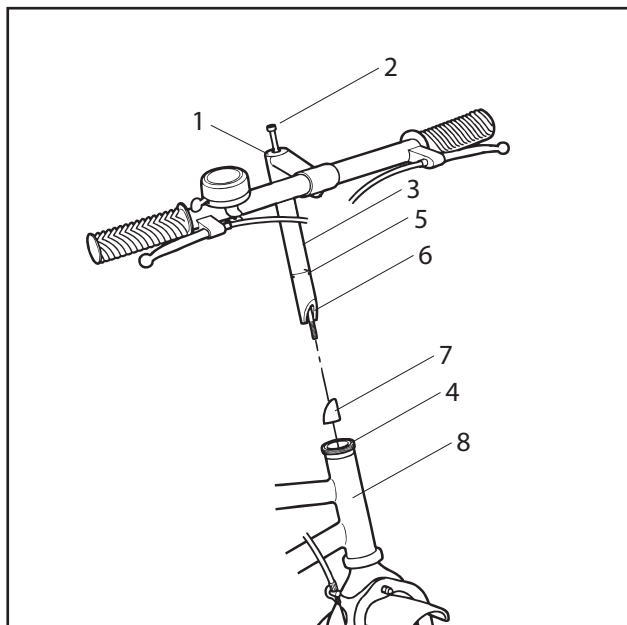

stuur naar boven of naar beneden in de voorvork frame (8) te draaien. Draai de voorbouw vervolgens weer goed vast.


Let op!

Trek de stuurpen niet verder uit dan de veiligheidsmarkering (5)! De stuurpen moet nog minimaal 2,5 maal de afmeting van zijn doorsnede in de voorvorkframe blijven. De markering (5) op de stuurpen helpt de juiste maat te vinden. Zet het stuur in het belang van uw eigen veiligheid niet hoger dan de veiligheidsmarkering.

Voorzichtig:

De voorbouw (1) niet forceren of verbuigen als deze van aluminium is.


De stuurpen moet nog minimaal 2,5 maal de afmeting van zijn doorsnede in de stuurkop blijven.

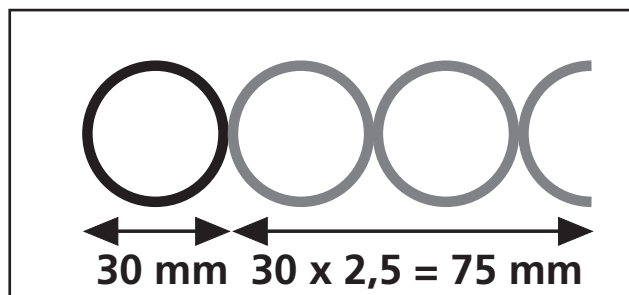

SPATBORD EN VOORLAMP

Plaats het spatbord (A) met het bevestigingsplaatje (B) wat aan het spatbord vastzit achter de voorvork (C). Plaats eerst een ring (D) om de bout (E) en daarna door het gat in de koplampbevestigingshouder (F). Plaats deze door het gat welke in de voorvork zit en haal hem door het bevestigingsplaatje heen. Vervolgens een veerring (G) en de borgbout (H).

Bevestig nu de spatbordafstandhouder (I) aan de voorvork met behulp van een boutje (J) met een veerring (K), doe dit aan beide zijden van de fiets.


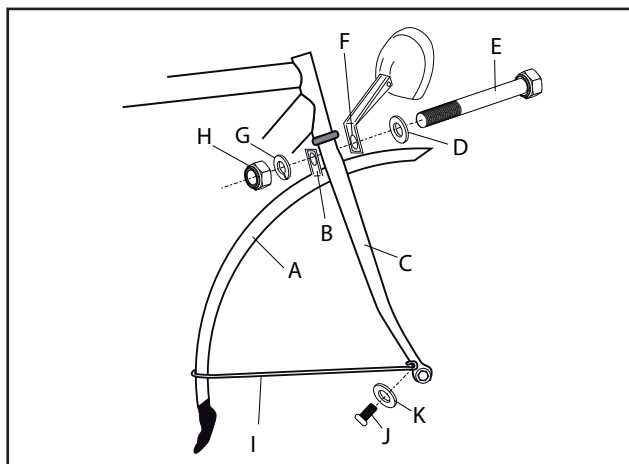


VOORWIEL

Plaats het voorwiel in de voorvork. Plaats het voorwiel zo in de vorkschede dat de voorwielhouders de uitstekende delen van de as goed omsluiten. Bevestig de borgschijfjes en de asmoeren op de as. Haal de beide asmoeren ombeurten in meerdere stappen met een draaikracht van 20 Nm aan, zodat het wiel in het midden blijft. De conuslager van de as moet zo zijn ingesteld dat het wiel soepel draait. De conusborgmoer moet stevig aangehaald zijn tegen de asconus (A) zodat de conus niet los kan raken.


Let op:

Bij het monteren van het voorwiel is het belangrijk dat de as zich op de juiste wijze in de voorwielhouder bevindt. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de fiets stevig aan de vork gemonteerd is. Let bij het inbouwen van het wiel op eventuele wielrichtingen. U vindt de juiste gegevens op de banden.

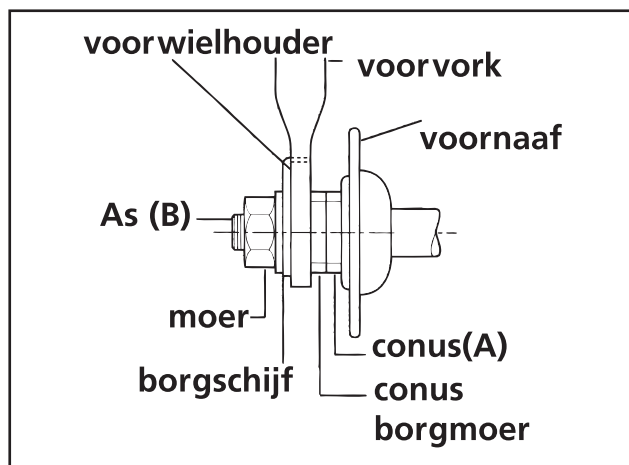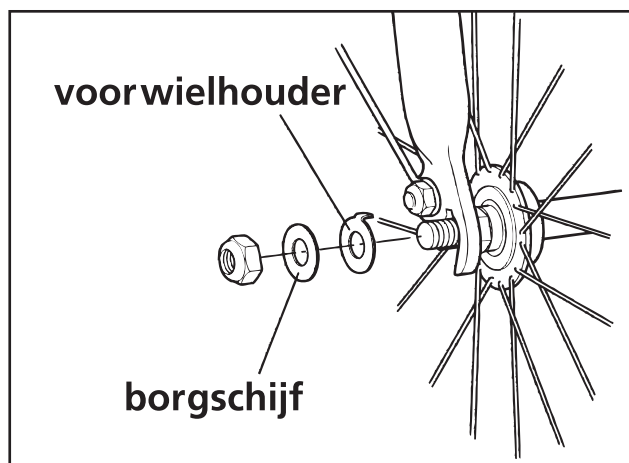

REM

De voorrem is i.v.m het monteren van het voorwiel nog niet vast. De kabel moet door de geleiderbuis nog in de houder worden geplaatst, zodat deze met de verdikking aan het eind achter de houder blijft haken. Zorg ervoor dat de remkabelgeleider niet onder spanning staat.

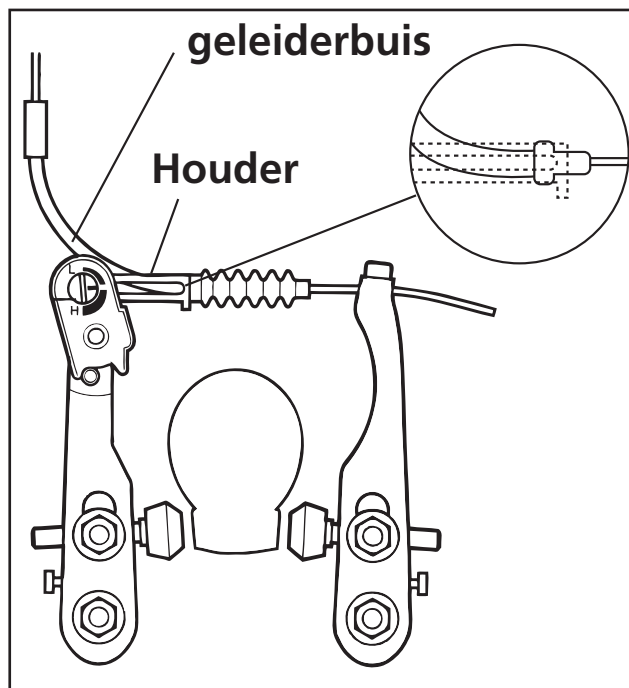

ZADEL

Het vastzetten van het zadel

Steek de zadelpen in de zitbuis (minimaal 7 cm). Zet de zadelpenbout (A) goed vast met een 13 mm sleutel. De maximale hoogte van het zadel wordt aangegeven door een markering op de zadelpen. Indien uw fiets is uitgerust met een snelspanbout dient u deze stevig aan te drukken in de richting van het frame. Bij zadels met een snelspanner wordt het zadel in hoogte versteld door het los- en vastdraaien van deze snelspannerhendel.





Zadel instellen

Over het algemeen is de stand van het zadel goed als u met het been gestrekt met uw voet het pedaal in de laagste stand raakt. Als u in deze stand op het zadel zit, moet u met uw tenen de grond nog kunnen raken.

Tijdens het fietsen zet u de bal van uw voet op het pedaal en houdt u uw benen iets gebogen. Dit is erg belangrijk voor de ontspanning van uw beenspieren.

Let op:

De zadelpen moet nog minimaal 2,5 maal de afmeting van zijn doorsnede in de zitbuis (het frame) blijven. Deze hoogte is met een veiligheidsmarkering aangegeven. Bij fietsen met een lagere framehoogte moet bij gebruik van een lange zadelpen er ook op worden gelet dat de veiligheidsmarkering niet te zien is!

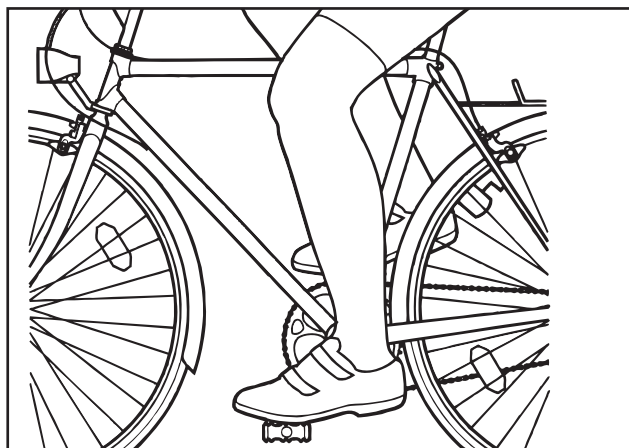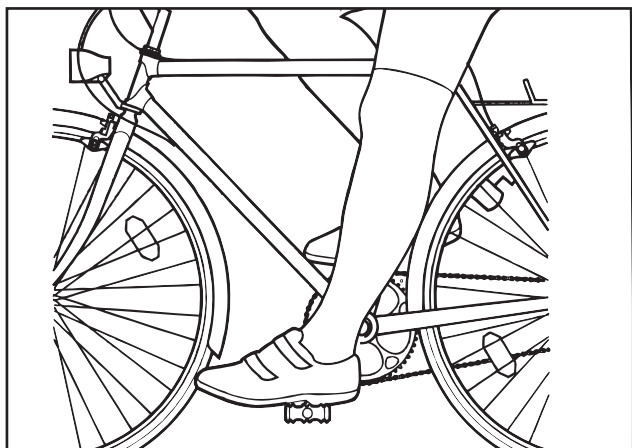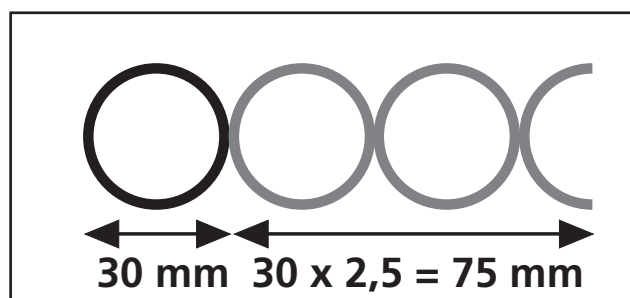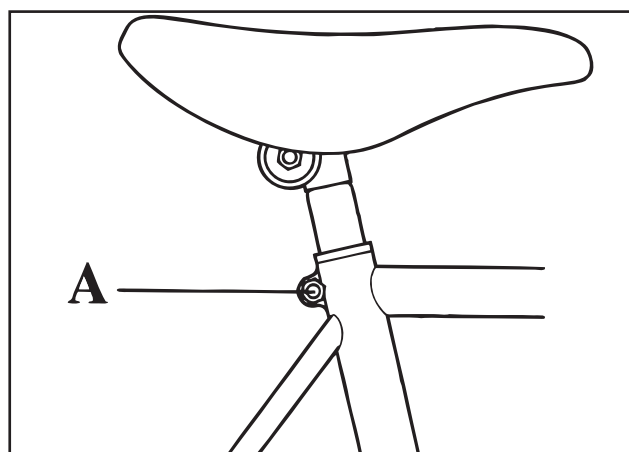

Naam: _____ Aankoopdatum: _____
 Adres: _____ Model/type: _____
 Postcode / Woonplaats: _____
 Gekocht bij: _____
 Telefoonnummer: _____ Framenummer: _____



Om op garantie aanspraak te kunnen maken, verzoeken wij u binnen twee weken na aankoop, dit deel van het garantiebewijs aan TradeCare, te zenden. Dit garantiebewijs is alleen geldig met een kopie van de aankoopbon. (Duplicaten worden niet verstrekt)

TradeCare BV garandeert de goede werking van het geleverde product met inachtneming van de op dit garantiebewijs vermelde bepalingen.

Naam: _____ Aankoopdatum: _____
 Adres: _____ Model/type: _____
 Postcode / Woonplaats: _____
 Gekocht bij: _____
 Telefoonnummer: _____ Framenummer: _____

Dit deel samen met de aankoopbon zorgvuldig bewaren. Dit garantie bewijs is alleen geldig als u deel 1 heeft verstuurd met een kopie van de aankoopbon en dit deel volledig ingevuld kan overleggen met de originele aankoopbon in geval van benodigde reparatie.

Artikel 1 Garantiebepalingen

1.1. TRADECARE International B.V. (TCI) garandeert dat alle Producten waarop dit garantiebewijs betrekking heeft vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten conform hetgeen in deze bepalingen is opgenomen.

1.2 Garantie wordt door TCI gegeven aan de eerste eigenaar van de Producten. Voor elke volgende eigenaar vervalt de aan de eerste eigenaar verstrekte garantie. Iedere eigenaar, met uitzondering van de eerste eigenaar, zal zijn schade moeten verhalen op de verkoper van de fiets / fitness apparaat. Garantie is niet overdraagbaar.

1.3 De duur van de garantie, alsmede het vervallen van de garantie, wordt bepaald in de volgende artikelen.

Artikel 2 Duur van de garantie

2.1 TCI geeft voor de volgende onderdelen van de fiets de volgende garantieduur:

- a. Frame 5 jaar (niet van toepassing op fitness apparatuur)
- b. Overige onderdelen: 2 jaar.

2.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie en/of materiaalfouten. Hieronder vallen onder andere (binnen-) banden, kettingen, kettingbladen, freewheel, remblokken, achtertandwiel, kabels, verlichting, handvatten, etc.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1 De garantie vervalt uitdrukkelijk in de volgende gevallen:

- a. Indien de schade is ontstaan door slijtage, onjuiste montage en montage van niet-originele onderdelen, alsmede niet verricht noodzakelijk onderhoud en foutieve afstellingen van onderdelen van de fiets / fitness apparatuur;
- b. Indien de schade is ontstaan door ongelukken, misbruik, vernieling, incorrect dan wel onvoldoende onderhoud en het incorrect opvolgen van de aanwijzingen uit de gebruikershandleiding, alsmede door het niet tijdig of niet vakkundig vervangen van onderdelen van de fiets of fitness apparaat;
- c. Indien de schade is ontstaan door ander dan normaal

gebruik waaronder in ieder geval verstaan wordt: gebruik in competitieverband, stunts, springen, het vervoeren van zware lading, commerciële doeleinden, fietsenverhuur of activiteiten welke in de beoordeling van TRADECARE International B.V. gelijk staan aan voornoemde situaties en gevallen;

d. In geval de fiets / het fitness apparaat niet conform de gebruikersaanwijzingen van bijbehorend handleiding is onderhouden;

e. Indien schade is ontstaan door klimatologische invloeden, zoals verwerking van lak en roestvorming.

3.2 Kosten voor het vervoer en (de-)montage van de fiets naar en van TCI vallen buiten de garantie en komen voor rekening van de eigenaar van de fiets. Hetzelfde geldt voor eventuele verzendkosten en arbeidskosten voortvloeiende uit de garantiedclaim.

Artikel 4 Garantieonderdelen

4.1 Gedurende de garantieperiode zullen de onder deze garantievoorwaarden vallende onderdelen waarvan door TCI is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal en/of constructiefout, worden gerepareerd of indien nodig vervangen, dan wel worden vergoed. TCI. bepaalt zelf of de onderdelen zullen worden gerepareerd, dan wel vervangen, dan wel vergoed.

4.2 Indien een bepaald onderdeel van de fiets / fitness apparaat voor garantie in aanmerking komt, dan zal het onderdeel worden vervangen door een origineel onderdeel of, indien niet leverbaar, door een minimaal gelijkwaardig alternatief. Een nieuw onderdeel kan verschillen van originele onderdelen.

Artikel 5 Indienen van de claim

5.1 Claims onder deze garantievoorwaarden dienen via de Producten dealer bij wie de fiets is gekocht te worden ingediend. De Producten dealer bepaalt in samenspraak met TCI of u al dan niet in aanmerking komt voor garantie. De beoordeling van de dealer houdt niet in dat uw claim onder

deze garantievoorwaarden wordt toegekend. De dealer zendt de onderdelen naar TCI

5.2 TCI houdt zich het recht voor om zelf te bepalen of de eigenaar al dan niet in aanmerking komt voor een claim onder deze garantievoorwaarden.

5.3 De toegezonden onderdelen dienen schoon te zijn, waarbij de onderdelen van de fiets / het fitness apparaat die niet onder de garantievoorwaarden vallen en waarvan geen sprake is van een constructie- en/of materiaalfout dienen te worden gedemonteerd. De eigenaar van de fiets / het fitness apparaat dient bij het aanvragen van garantie de originele aankoopbon te overleggen bij een officieel door TCI geautoriseerde dealer.

5.4 De onderdelen waarbij sprake is van een constructie- en/of materiaalfout worden na honorering van de garantie niet geretourneerd aan de eigenaar.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Een door TCI gehonoreerde garantiedclaim betekent niet dat TCI aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel geleden schade. De aansprakelijkheid van TCI strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van TCI voor gevolgschade wordt uitgesloten.

Artikel 7 Toepasselijk recht

7.1 Op deze garantievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor het geval enige bepaling in de garantievoorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan laat dat onverlet dat de overige garantievoorwaarden van toepassing zijn.

Uw servicemelding kan via:

 **Internet** <http://www.trade-care.nl>
 **Servicetelefoon** +31 (0)570 - 606 939 Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
 **Fax*** +31 (0)570 - 677 014
 **E-mail*** service@trade-care.nl
 **Postadres:** TradeCare International
 Solingenstraat 49
 7421 ZR Deventer, Nederland

* O.v.v. naam, adresgegevens, telefoon overdag, model/type, gekocht bij, probleemomschrijving, evt. met vermelding van desbetreffend onderdeel.